

Guide de l'installateur et de l'utilisateur **Retrofit Lock.**

Bonjour à tous!

Nous sommes ravis que tu aies décidé de nous rejoindre dans ce voyage pour créer un monde sans clés. Vous êtes officiellement une igloohomie!

Dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser votre serrure. Nous espérons avoir été aussi complets et informatifs que possible. Après tout, nous sommes là pour vous faciliter la vie (du moins en ce qui concerne l'accès à votre maison).

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous travaillons à sa mise à jour. Ou... vous pouvez nous contacter à l'adresse support@igloohome.fr car nous aimons interagir avec vous ! En parlant d'interaction, restons quand même connectés. Pourquoi ne pas rejoindre la communauté des igloohomies du monde entier ?



Suivez-nous
sur Facebook



Regardez-nous
sur YouTube



Ou suivez-nous
sur Instagram



Ou encore,
réseautez avec
nous sur LinkedIn




Nous mettons toujours à jour nos guides car nous voulons garder les choses fraîches ! Vous pouvez visiter igloohome.fr/support périodiquement pour voir la dernière version, à moins que, ceci soit la dernière version. Bonjour vous, igloohomie du futur, wow !


Table des matières

Contenu de l'emballage	4
Spécifications	5
Anatomie de la serrure	6
Guide d'installation	
Exigences	7
Préparation de l'installation	10
Instructions d'installation	
Installation de la clé	11
Installation du bouton	13
Extensor Retrofit	16
Position parallèle du capteur de porte	19
Position perpendiculaire du capteur de porte	21
Calibrage de votre serrure	23
Test des fonctionnalités de la serrure	27
Guide de l'utilisateur	
Fonctionnalités	28
Modes d'accès	30
Embarquement dans l'application	35
Gestion de l'accès via l'application	37
Gestion des produits de l'écosystème via l'application	38
Changer les piles	40
Connexion avec Airbnb	42
Indications audio et LED	43
Dépanner	44
Conformité	45


Ce qui est inclus

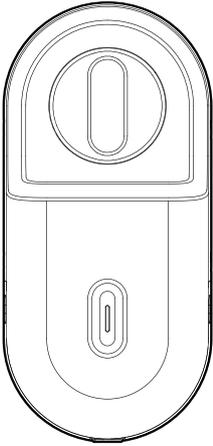

Retrofit Lock

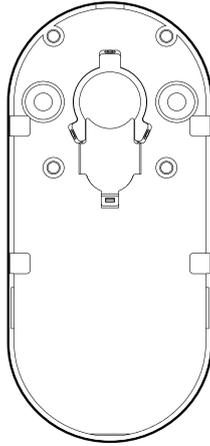


Plaque de montage

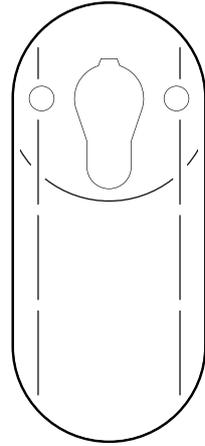


Ruban adhésif double-face



Capteur de porte

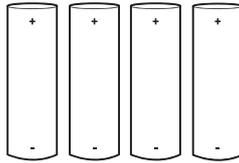

Piles alcalines AA x4

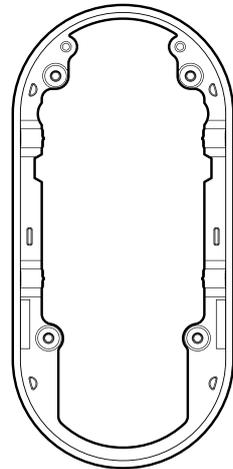

Extensor Retrofit



Clé Allen



Boulon de 5mm (0,2'')
Vis x4


Spécifications

Modèle	OE1
Poids	Net: 0.4kg, Brut: 0.5kg
Matériel	ABS, PC
Modes d'accès (Entrée)	Clés Bluetooth, clés existantes, codes PIN (via le Keypad)
Modes d'accès (Sortie)	Bouton multifonction, bouton, clés Bluetooth.
Type d'alimentation	4 piles alcalines AA
Durée de vie des piles	Jusqu'à 12 mois
Alimentation de secours	Piles alcalines 9V
Température de fonctionnement de la batterie	-10°C to 50°C / 14°F to 122°F
Température de fonctionnement	-20°C to 50°C / -4°F to 122°F
Certifications	CE, UKCA, FCC, RoHS2
Protocoles	Bluetooth 5.0, algoPIN™ technology
Utilisation	Il est conseillé de l'installer dans des endroits abrités et de ne pas l'exposer à des conditions météorologiques humides.

Avant

Côté



Dos

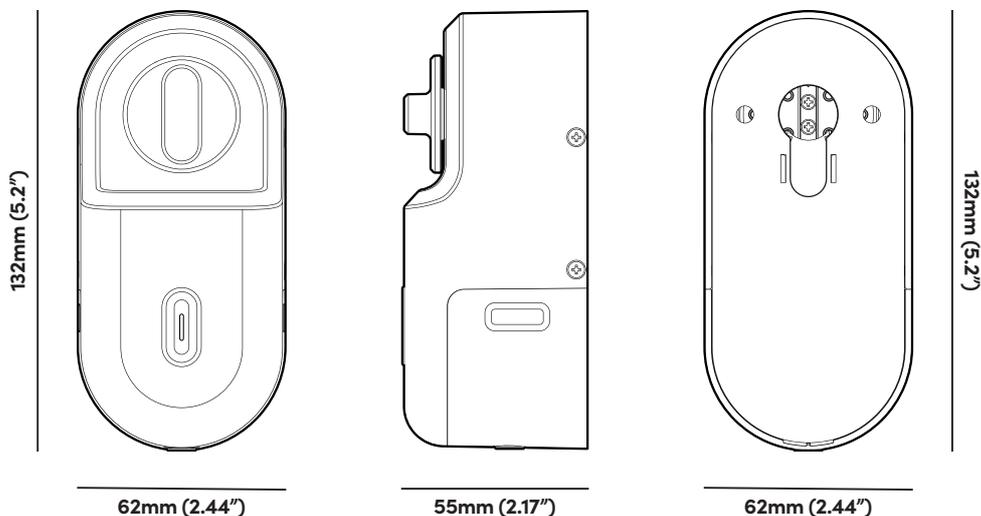

* **NE PAS UTILISER:** Heavy Duty, Eveready, GP, ou des piles rechargeables. Les piles alcalines Duracell, Energizer et Panasonic sont recommandées. Veuillez noter que l'utilisation des piles recommandées améliorera les performances et la durée de vie de la serrure.

Guide de l'utilisateur

Anatomie de la serrure

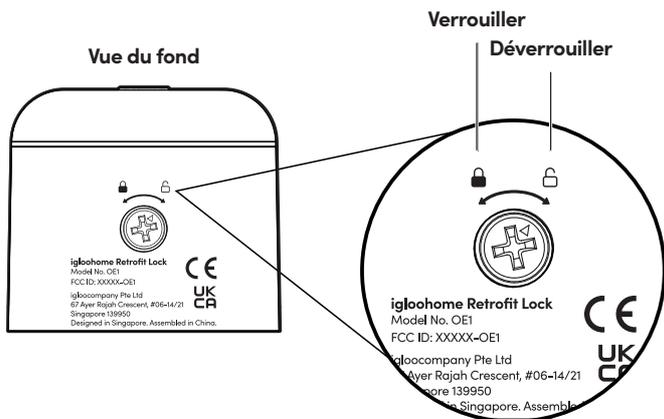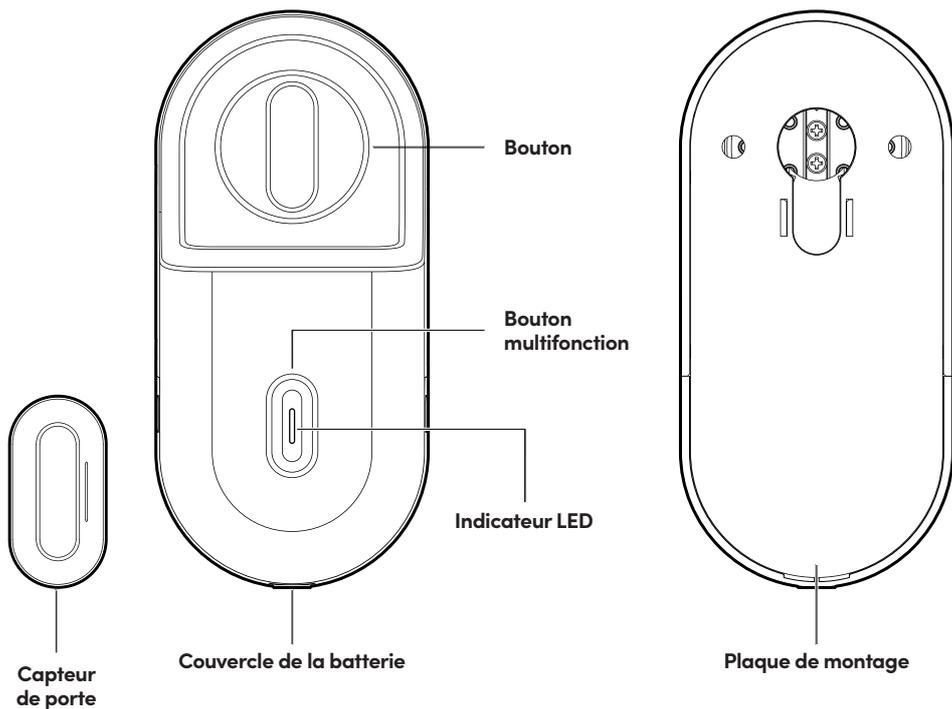


Guide d'installation

Exigences pour les portes/clés/cylindres/cassettes


Portes

La porte s'ouvre vers l'intérieur lorsque vous quittez la maison.

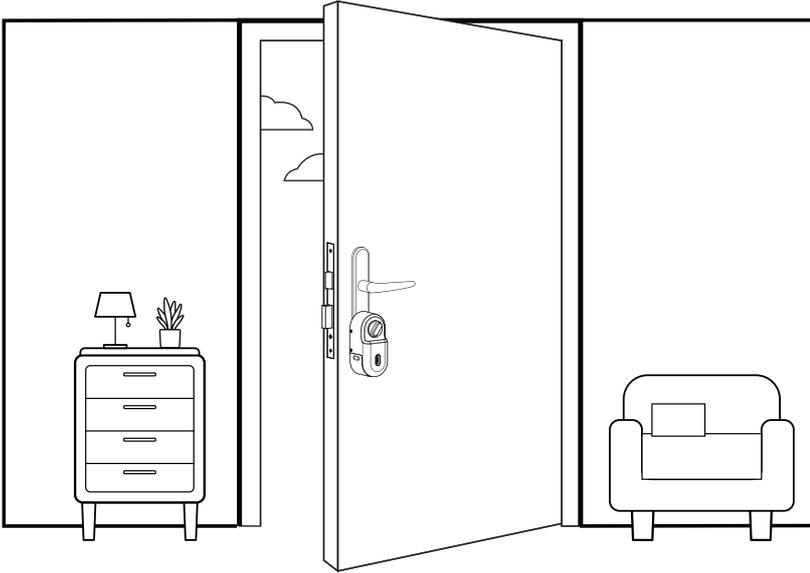

Clés


1. Epaisseur de la clé: <math>< 5\text{mm}</math>
2. Largeur de la tête de clé: <math>< 39\text{mm}</math>
3. Profondeur de la tête de clé: 38mm

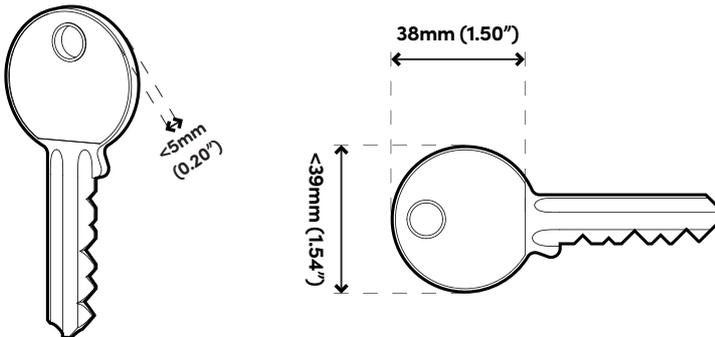

* **REMARQUE:** Pour les profondeurs de clé supérieures à 33 mm, veuillez utiliser le rallonge Retrofit. Reportez-vous à la page 11 pour plus de détails.

Bouton


1. Épaisseur du bouton: Up to 20 - 36mm
2. Largeur du bouton: Up to 30mm
3. Profondeur du bouton: Up to 29mm

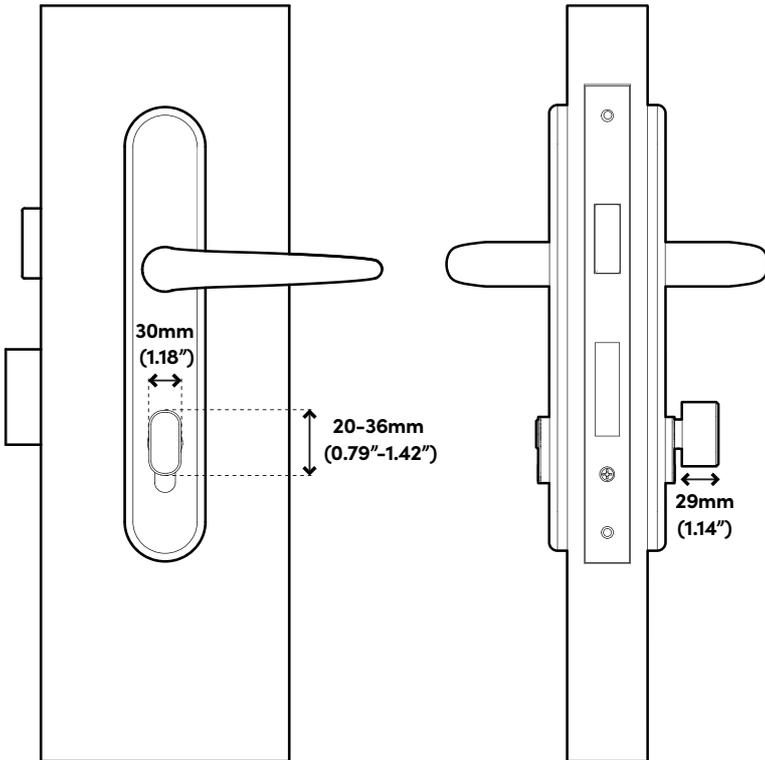

* **REMARQUE:** Pour les profondeurs de bouton supérieures à 24 mm, veuillez utiliser la rallonge Retrofit. Reportez-vous à la page 11 pour plus de détails.


Cylindre

1. La serrure Retrofit ne fonctionne qu'avec des cylindres profilés euro
2. Le cylindre doit dépasser de 4 mm pour une utilisation stable, sinon utilisez le ruban adhésif 3M fourni pour fixer la serrure

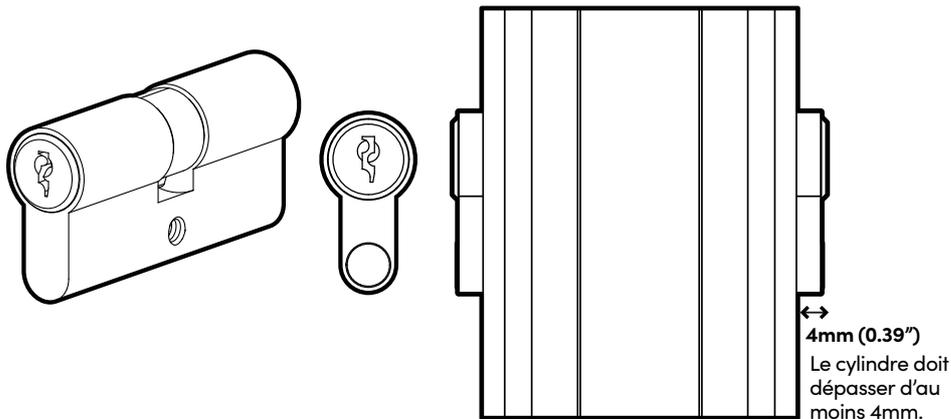


Cassette

Cassette dont la distance entre les montants est supérieure à 35mm

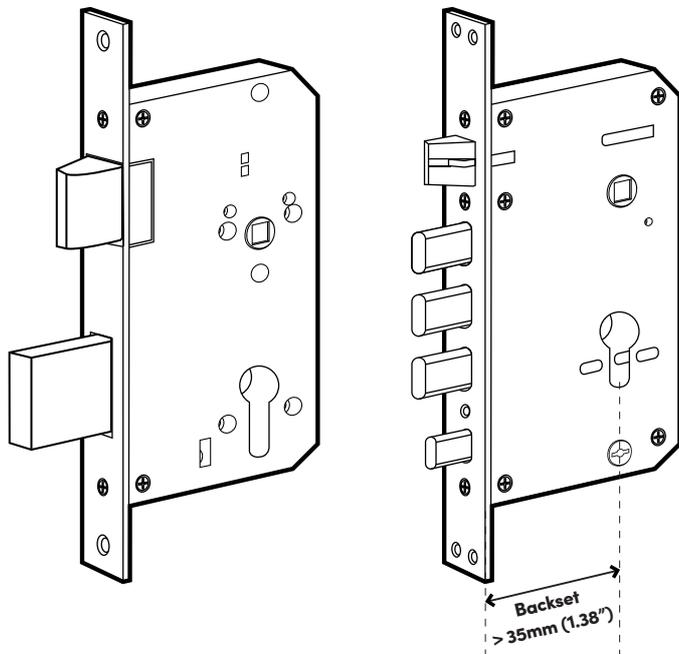

Préparation de l'installation

Articles nécessaires:





#Tournevis cruciforme
Phillips n°2 *Non fourni*



Clé Allen

Utilisation à l'intérieur

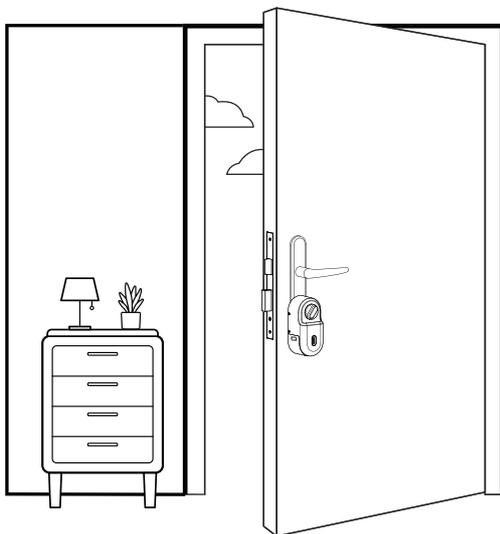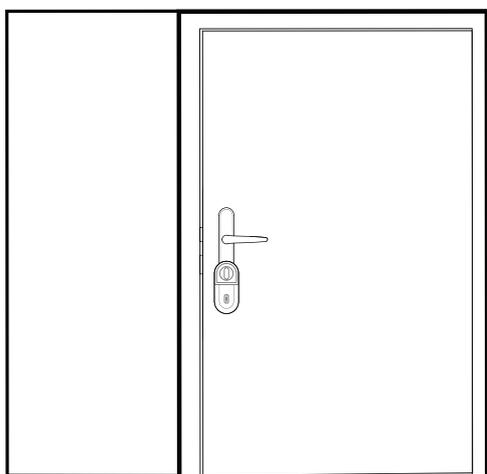


Remarque: Le verrou rétrofit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.


Instructions d'installation

1 Installation de la clé


Retirez la clé du cylindre.

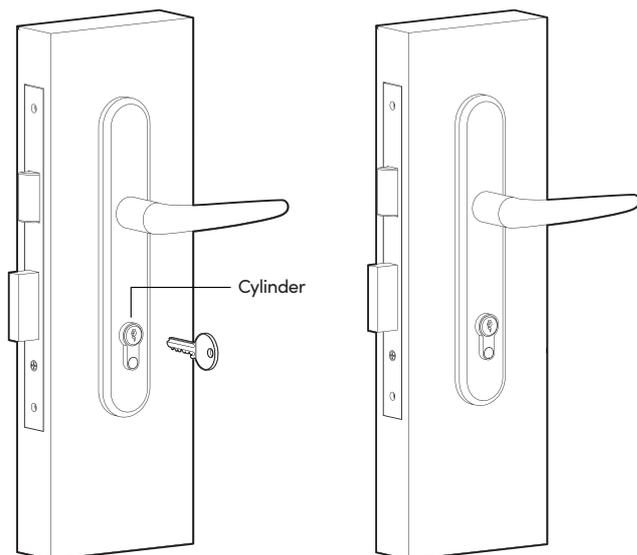


Décollez le dos de l'adhésif situé au dos de la plaque de montage.

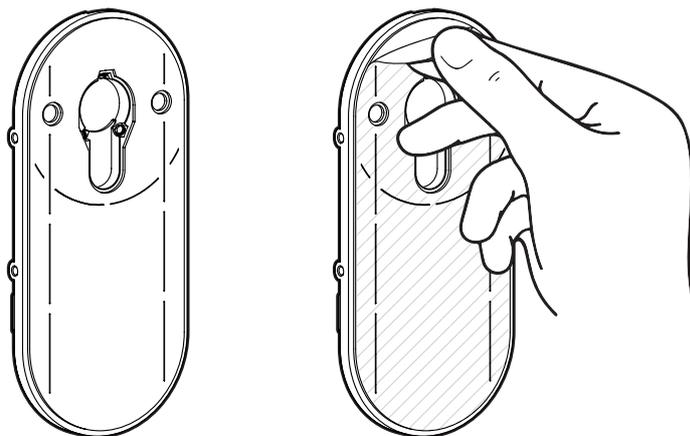

Placez la plaque de montage sur le cylindre de serrure et fixez-la avec la clé Allen fournie.

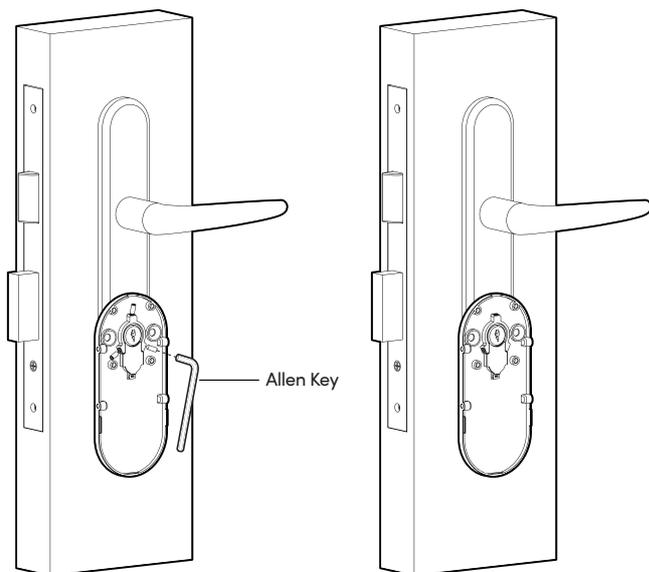


Réinsérez la clé dans le cylindre de serrure. Ensuite, veuillez vous reporter aux points **3** pour terminer l'installation.

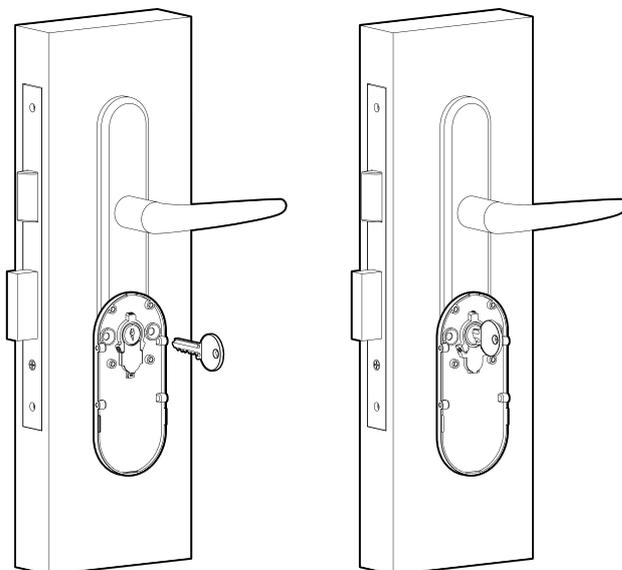


Installation du bouton


Retirez la vis de la cassette de la serrure et retirez le cylindre.

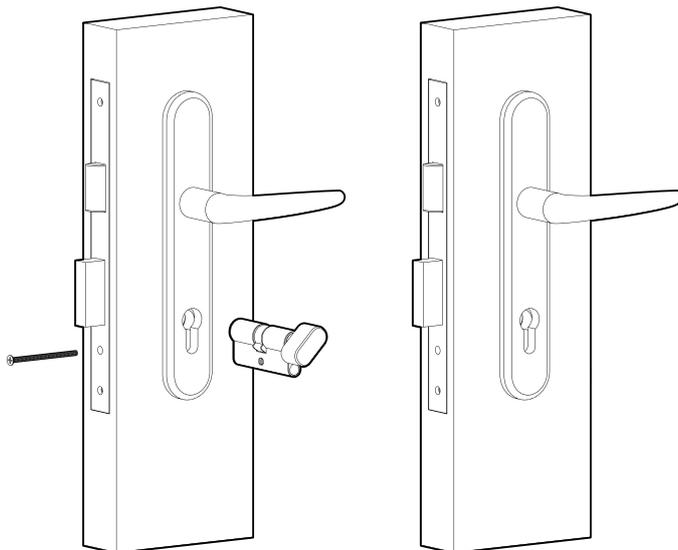


Retirez la plaque du cylindre de la plaque de montage.

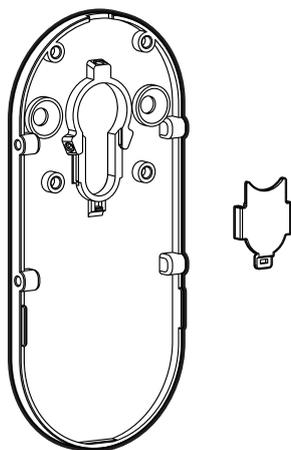


Installez le cylindre par l'avant de la plaque de montage.

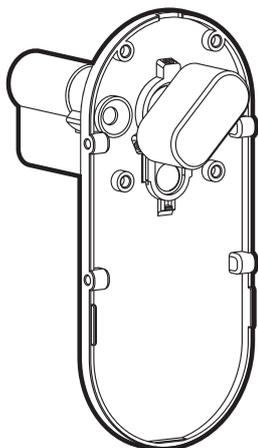


Remplacez la plaque du cylindre sur la plaque de montage. Fixez la plaque de montage au cylindre à l'aide de trois vis.

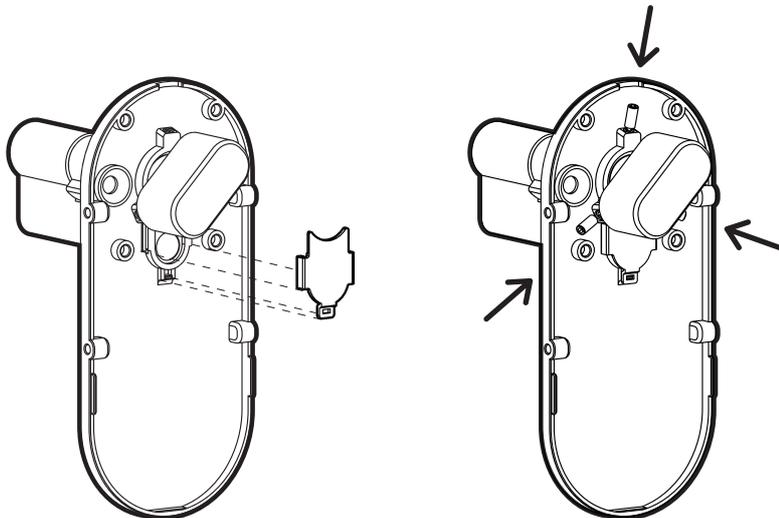

Découpez le dos de l'adhésif situé au dos de la plaque de montage.

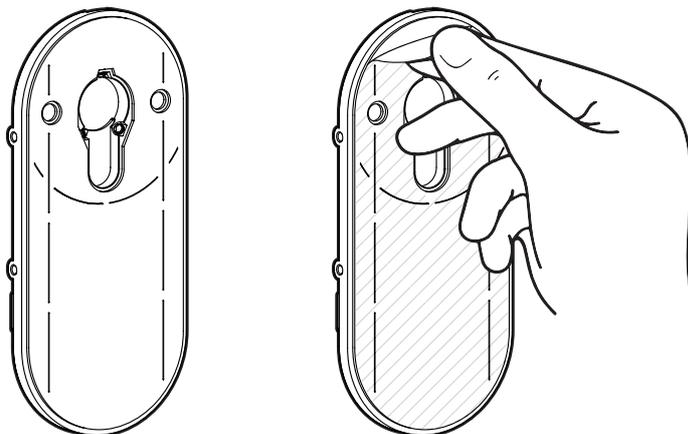

Réinstallez le cylindre et fixez-le avec la vis de la cassette de serrure. Après quoi, veuillez vous reporter aux points **3** pour terminer l'installation.

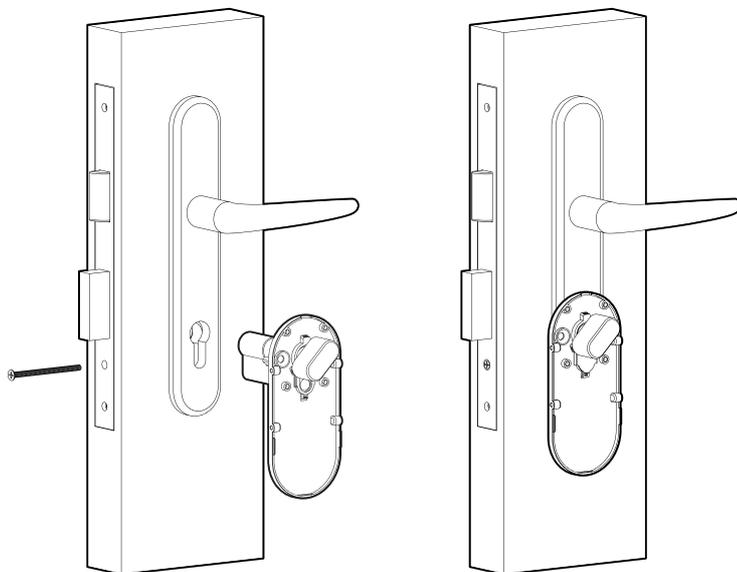


ATTENTION:


Lors de l'installation du corps arrière, assurez-vous que la clé ou la molette est orientée verticalement.

2 Extensor Retrofit


Assurez-vous que votre clé correspond à ces dimensions. Sinon, utilisez la Retrofit Extender pendant l'installation.

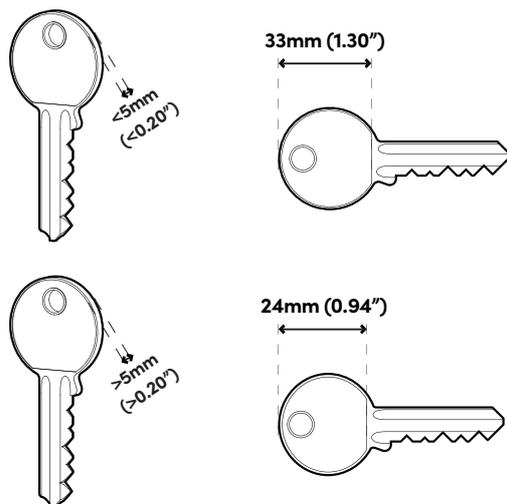


Placez la Retrofit Extender sur la plaque de montage et fixez-la avec quatre vis.

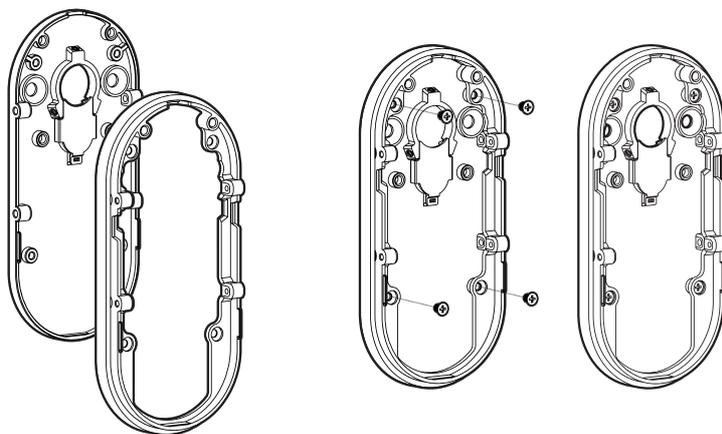

Décollez le dos de l'adhésif situé au dos de la plaque de montage.

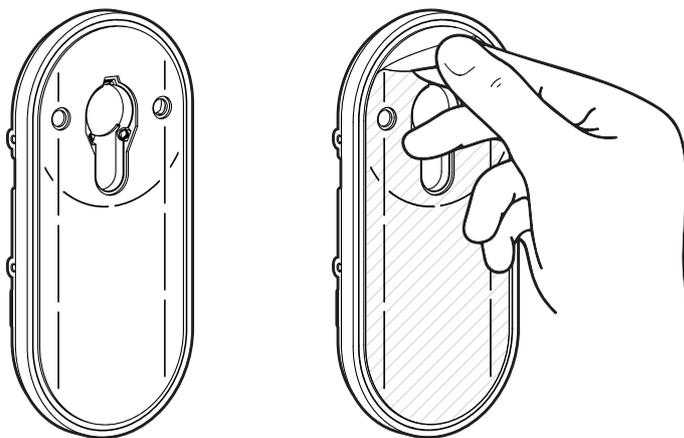


Placez-la sur le cylindre de la serrure.

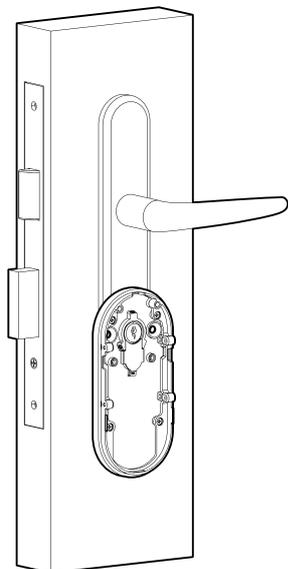


Installation du capteur de porte parallèle


- 1 Utilisez une lingette ou un chiffon humide pour essuyer la zone du cadre de la porte sur laquelle le capteur de porte sera installé.

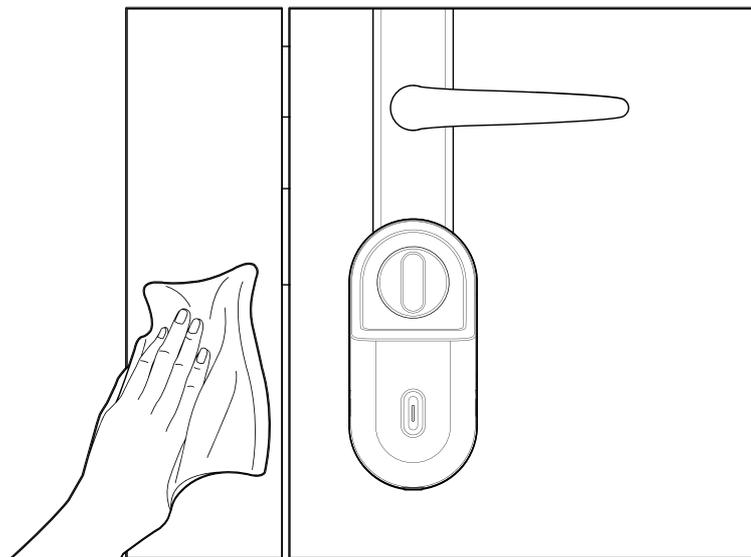


- 2 Décollez le dos de l'adhésif qui se trouve au dos du capteur de porte.

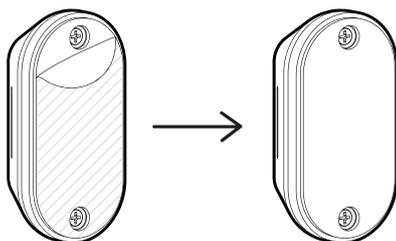

- 3** Collez le capteur de porte sur la surface nettoyée et appuyez-le fermement contre le cadre de la porte. Veillez à ce que la surface soit plane lors du montage du capteur de porte.

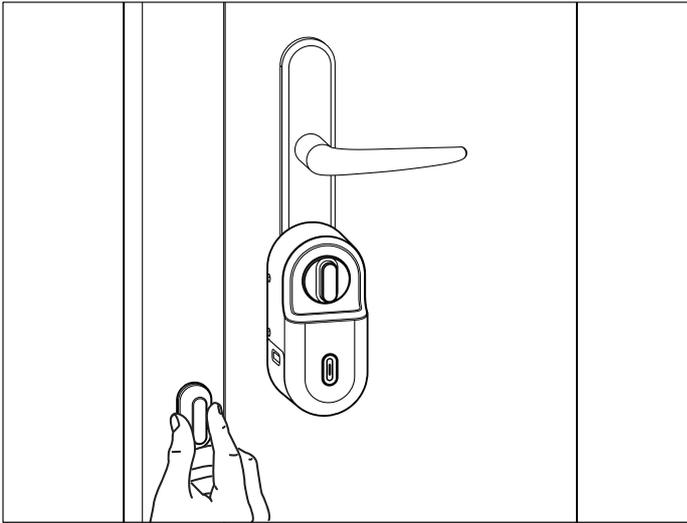


- 4** La distance maximale de détection entre le centre du bouton multifonction et le centre du capteur de porte doit être de 90 mm.

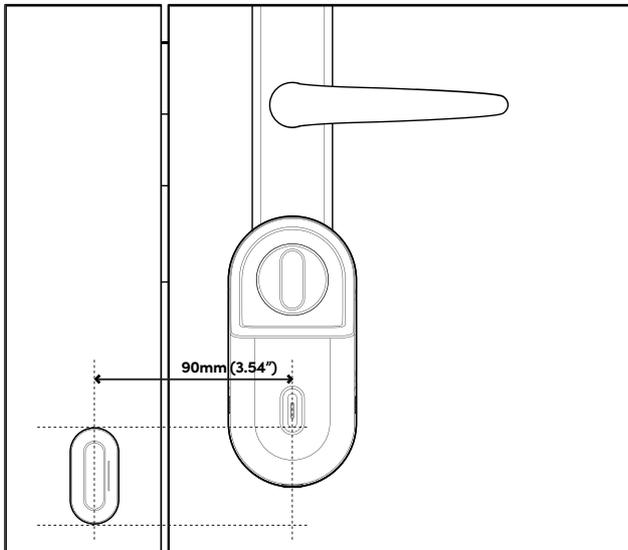


Installation du capteur de porte perpendiculaire



- 1 Si la profondeur du cadre de la porte est supérieure à 50 mm, il est conseillé d'installer le capteur de porte de manière perpendiculaire.

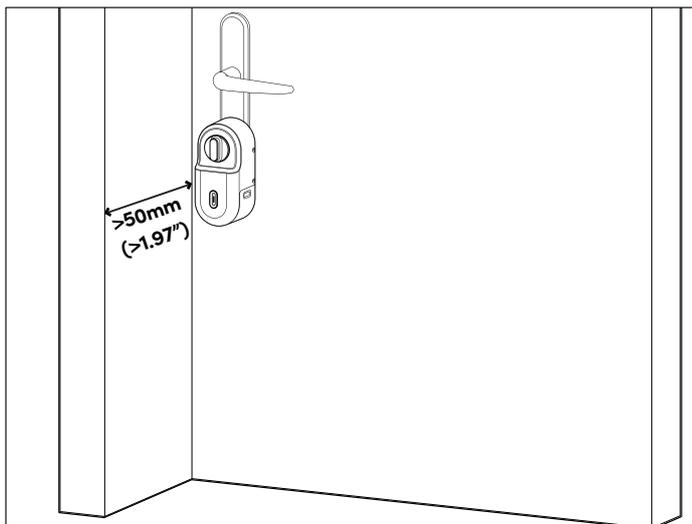

- 2 Dévissez les deux vis à l'arrière du capteur de porte pour retirer le boîtier.

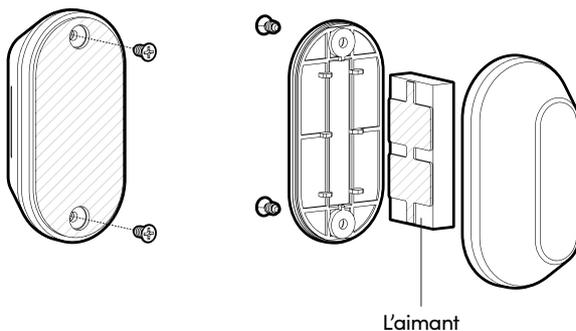


- 3** Collez le capteur de porte sur la surface nettoyée et appuyez-le fermement contre le cadre de la porte. Veillez à ce que la zone soit plane lors du montage du capteur de porte.

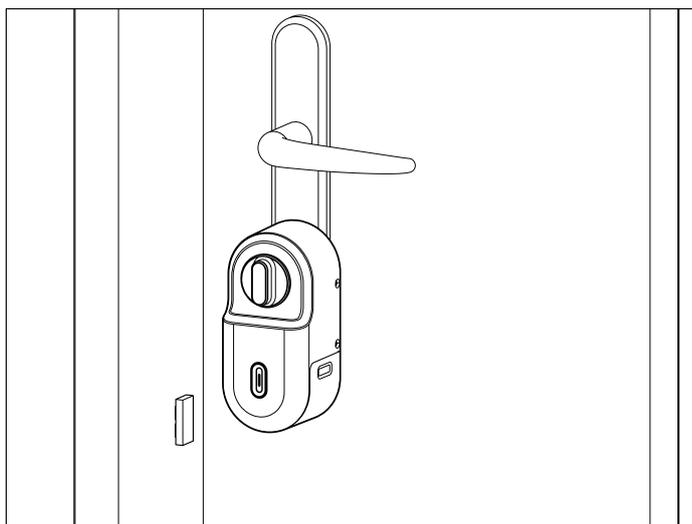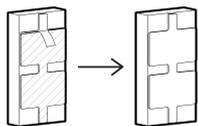

Calibrage de votre serrure

Please install the igloohome application and create an account before setting up your lock for use. More details can be found in the "App Onboarding" Section.

- a** Assurez-vous que le capteur de porte est correctement installé et appuyez sur Suivant.

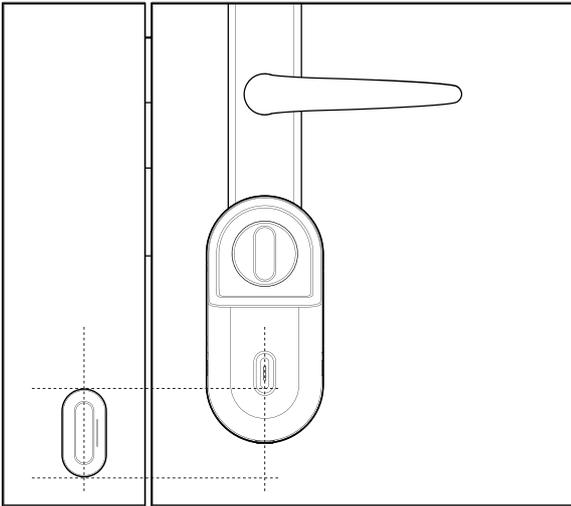


- b** La serrure vérifiera le niveau de votre batterie pour assurer une expérience d'étalonnage optimale.




c

Tournez la molette pour déverrouiller, assurez-vous qu'elle a été tournée à sa position maximale.

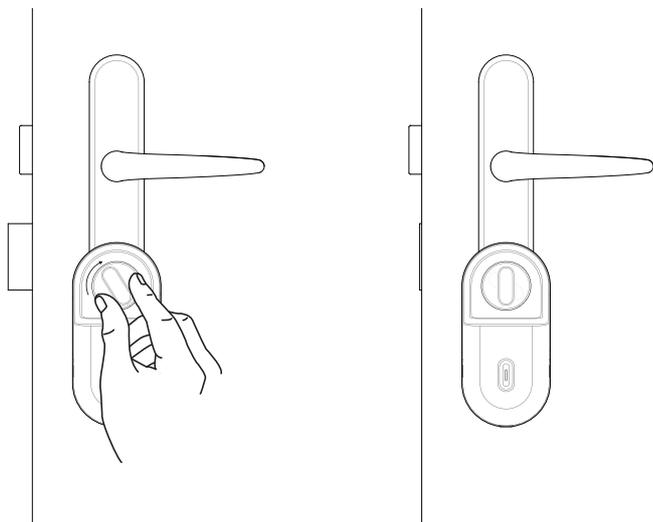


d

Maintenez la porte légèrement entrouverte, assurez-vous que le pêne est appuyé contre la porte. Un indicateur sonore vous indique de passer à l'étape suivante. Appuyez sur suivant pour continuer.

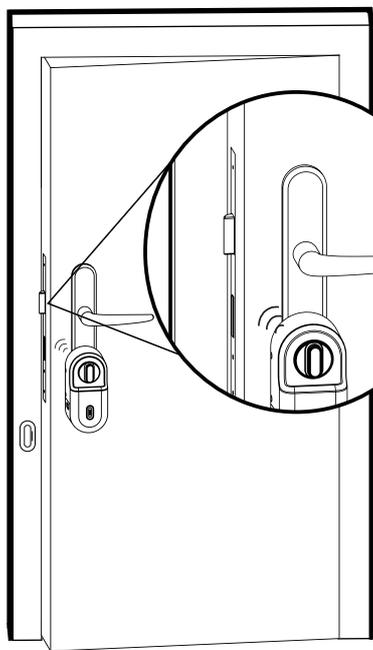


Vue de dessus

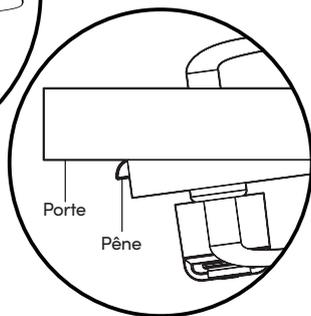



e

Fermez complètement la porte tout en la laissant déverrouillée. Un indicateur sonore vous notifie de passer à l'étape suivante. Appuyez sur Suivant pour continuer.

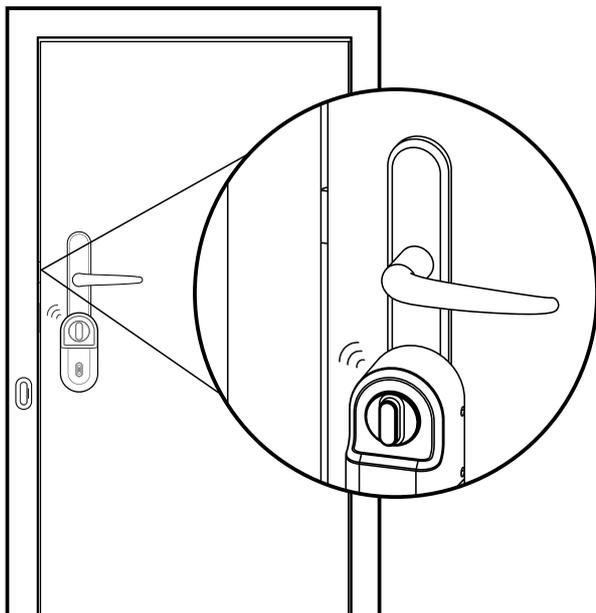


f



Votre serrure Retrofit se calibrera automatiquement pour votre porte. Il y aura une alerte sonore et l'indicateur LED s'affichera en vert à la fin du processus.

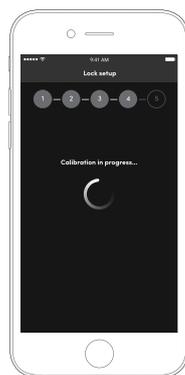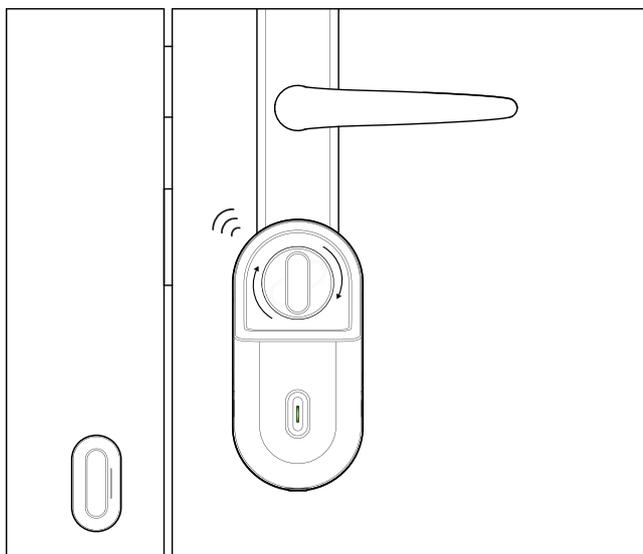

g Si vous avez une poignée sur l'extérieur de la porte, sélectionnez l'option correspondante.

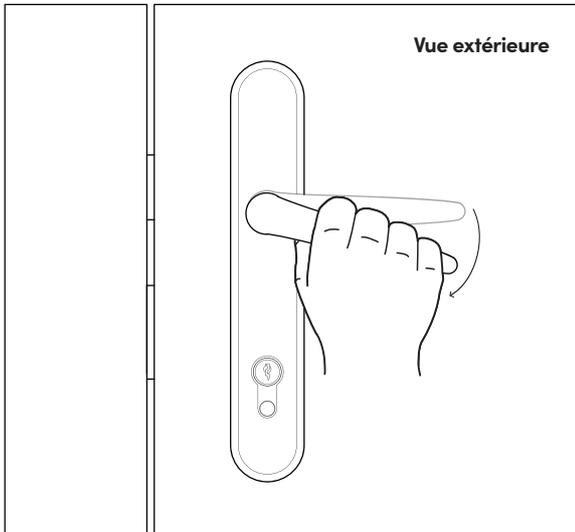

h Félicitations, vous avez terminé l'étalonnage !

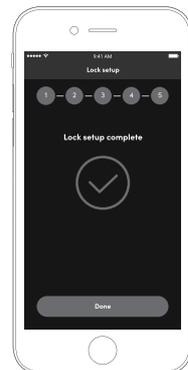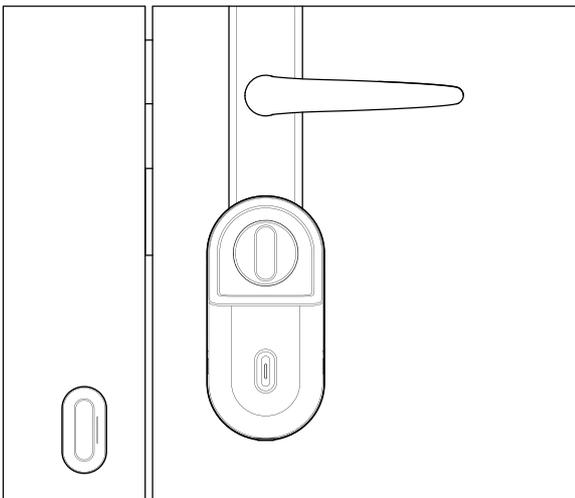

**Remarque : vous pouvez effectuer à nouveau l'étalonnage à partir de l'onglet Paramètres de l'application igloohome.*

**Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage tous les 9 mois.*

Test des fonctionnalités des serrures

a Reverrouillage et déverrouillage manuels

Tournez manuellement la molette de la serrure Retrofit. Le mouvement doit être fluide.

b Déverrouillage Bluetooth et verrouillage automatique

1. Assurez-vous que le Retrofit Lock est dans son état verrouillé.
2. Dans l'application igloohome, appuyez sur l'icône de verrouillage.
3. L'indicateur LED clignotera en bleu, puis en vert, avec un indicateur audio pour vous informer que la porte est déverrouillée.
4. La languette du verrou devrait se déployer automatiquement lorsque la porte est complètement fermée.

Caractéristiques

PIN Code/ Bluetooth



Master Bluetooth Clé

Déverrouillage par Bluetooth via l'application.



Clé Bluetooth invité

Des clés Bluetooth sensibles au temps peuvent être générées et partagées avec les invités.

Verrouillage



Verrouillage automatique

Se verrouille automatiquement lorsque la porte est fermée. Les utilisateurs peuvent configurer le délai ou le désactiver. La fonction ne fonctionne que si un capteur de porte est installé.



Déverrouillage automatique

Votre porte se déverrouille automatiquement lorsque vous rentrez chez vous. Vous n'aurez plus jamais à tâtonner avec des clés.



Reverrouillage manuel

L'utilisateur peut appuyer sur l'icône "déverrouiller" du clavier et la maintenir enfoncée pour verrouiller manuellement le système Retrofit Lock.

Batterie



Alerte de batterie faible

Une alerte audio et LED intuitive vous invite à changer les piles lorsque le niveau est faible.

Caractéristiques

Sécurité/Alarmes



Alarme d'obstruction

La serrure émet une alarme si la languette du pêne ne peut pas être déployée ou rétractée complètement, afin de vous avertir de la présence d'une obstruction.



Mode nuit

Verrouillez automatiquement votre porte à une heure précise pendant la nuit pour une sécurité accrue.



Mode couple élevé

Disponible pour les serrures qui nécessitent plus de puissance pour étendre et rétracter la langue du pêne en douceur.



Journaux d'activité

Les journaux d'activité des clés Bluetooth sont mis à jour en temps réel. Les activités liées au code PIN (uniquement via le Keypad) sont mises à jour lorsque le propriétaire synchronise la serrure avec l'application via Bluetooth.



Programmation

Programmez la serrure pour désactiver la fonction de verrouillage automatique afin de faciliter l'accès tout au long de la journée.

Autres



Contrôle du volume

Le volume est réglable selon vos préférences. Choisissez entre 0 (muet) et 5 (le plus fort).

Modes d'accès


Modes d'accès (Entrée)	Clés Bluetooth, clés existantes, codes PIN (via le Keypad)
Modes d'accès (Sortie)	Bouton multifonction, bouton, clés Bluetooth.

a

Bluetooth

Ce mode nécessite l'installation de l'application igloohome sur votre téléphone portable avec un compte vérifié. Vous pouvez être le propriétaire de la serrure ou le destinataire d'une clé Bluetooth d'invité pour l'utiliser.



1. Dans l'application, sélectionnez la serrure à laquelle vous voulez accéder.
2. Appuyez sur  le sur l'écran.
3. Le voyant lumineux clignote en bleu pour établir la connexion Bluetooth, puis en vert lorsque la serrure est déverrouillée avec succès. Vous entendrez également quatre tonalités ascendantes.

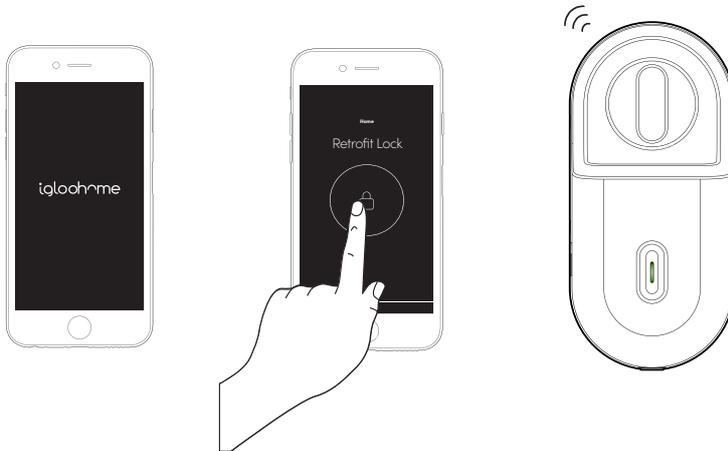


Remarque: Vous devez vous trouver à portée Bluetooth de la serrure et avoir activé vos services Bluetooth.

b**Bouton**

Tournez la molette pour déverrouiller manuellement la porte de l'intérieur.

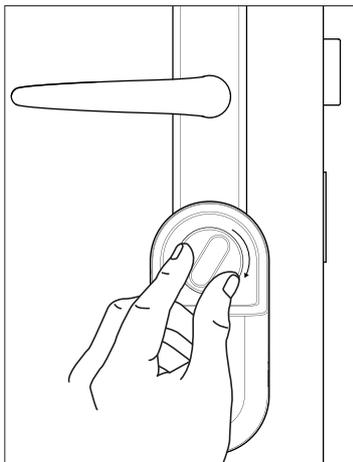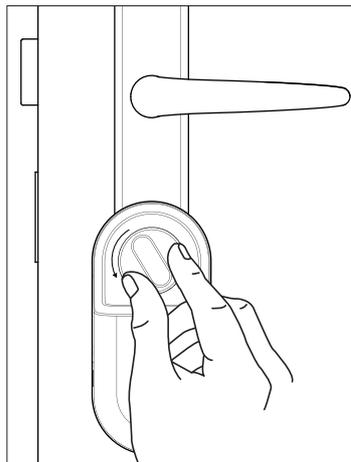Installation à gauche**Installation à droite****c****Bouton multi-fonctions**

1. Appuyez sur le bouton multifonction pour déverrouiller.
2. Une fois déverrouillé, le voyant lumineux clignote deux fois en vert et émet quatre courtes tonalités ascendantes.

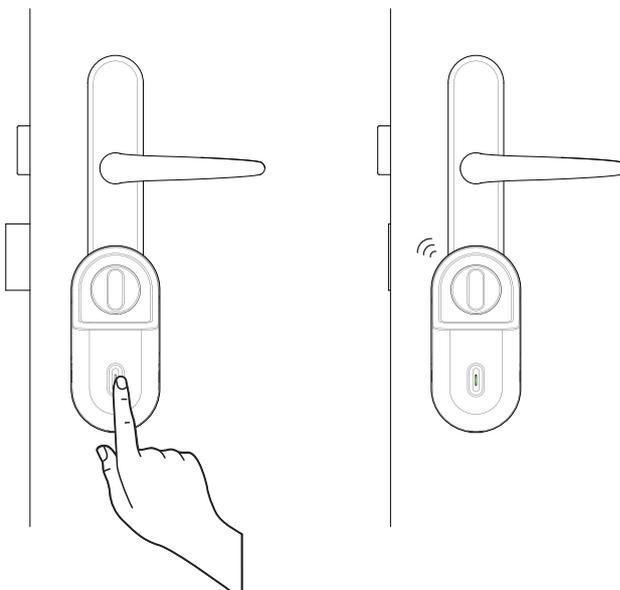

App Onboarding

1 Téléchargez l'application igloohome

L'application mobile est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play Store !

App Store



Google Play



2 Créez un compte igloohome

- 1) Lancez l'application igloohome et appuyez sur **[Créer un nouveau compte]**.
- 2) Remplissez les champs affichés à l'écran.
- 3) Acceptez les conditions de service et la politique de confidentialité
- 4) Appuyez sur **[Créer un compte]**.
- 5) Saisissez l'OTP à 6 chiffres envoyé à votre adresse e-mail.
- 6) Appuyez sur **[Vérifier]**.
- 7) Vous avez maintenant un compte igloohome vérifié !

Si vous avez oublié votre mot de passe,

- 1) Rendez-vous sur la page de connexion et sélectionnez **[Mot de passe oublié ?]**
- 2) Saisissez votre adresse e-mail enregistrée
- 3) Appuyez sur **[Soumettre]**

Vous recevrez un e-mail contenant un lien et des instructions sur la façon de réinitialiser votre mot de passe.

3

Associez la serrure à votre compte

Si vous êtes complètement nouveau sur igloohome :

Testez la serrure avec le code PIN d'usine avant de commencer le processus de couplage.

1. Réveillez la serrure en appuyant sur le clavier de l'écran tactile.
2. Appuyez sur ←, puis entrez 1234567890, suivi de 🗝️.
3. Le voyant DEL de la serrure clignote en vert lorsque celle-ci est déverrouillée avec succès. Vous entendrez également quatre tonalités ascendantes.

a) Créez une propriété à laquelle associer votre serrure.

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Tapez sur **[Gérer les propriétés]**.
3. Tapez sur l'icône [+].
4. Saisissez le nom et la région de la propriété, puis tapez sur **[Envoyer]**.

b) Associez le verrou à votre compte.

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Tapez sur l'icône [←].
3. Tapez sur **[Ajouter un dispositif]**.
4. Sélectionnez la propriété que vous avez créée.
5. Suivez les instructions à l'écran.



Si vous associez le verrou à un compte igloohome existant :

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Tapez sur **[Ajouter un dispositif]**.
3. Sélectionnez la propriété.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Gestion de l'accès via l'application

1 Créer des clés Bluetooth pour les invités

Permettez aux invités et aux membres de la famille d'utiliser leur smartphone pour déverrouiller la porte. Lorsque vous émettez une clé Bluetooth, vous obtenez des mises à jour en temps réel sur les personnes qui ont accédé à votre propriété.

1. Dans l'application mobile igloohome, tapez sur l'icône de la clé Bluetooth .
2. Tapez sur **[+Accès]**.
3. Sélectionnez **[Clé Bluetooth]**.
4. Remplissez les champs requis.
5. Tapez sur **[Créer une clé Bluetooth]**.
6. Tapez sur **[Partager]**.

Votre invité peut soit scanner le code QR unique qui s'affiche à l'écran, soit partager le lien via votre méthode de communication préférée (SMS, e-mail, WhatsApp, Facebook messenger, etc.) pour demander la clé Bluetooth.

Votre invité devra soit télécharger l'application et créer un compte, soit réclamer la clé Bluetooth avec son compte igloohome existant.

Important:

toutes les clés Bluetooth doivent être réclamées dans l'heure qui suit leur création. Si elle n'est pas réclamée dans ce délai, la clé sera considérée comme invalide. Par exemple : générée à 19h00 aujourd'hui, elle doit être réclamée par le client avant 20h00 aujourd'hui.

Les clés Bluetooth peuvent être révoquées par le propriétaire de la serrure à tout moment.

Gérer les produits de l'écosystème via l'application

1 Keypad

a) Associez le Keypad à votre compte

Avant de relier le Keypad à une serrure, vous devez ajouter l'appareil à votre compte :
***Assurez-vous que vous êtes à portée de Bluetooth du Keypad et que votre fonction Bluetooth est activée.**

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Sélectionnez **[Gérer les Keypads]**.
3. Tapez sur l'icône **[+]** située en haut à droite de l'écran, ou tapez sur **[Ajouter un Keypad]** situé en bas de l'écran.
4. Suivez les instructions à l'écran.

b) Associer le Keypad à une serrure

***Assurez-vous que vous êtes à portée de Bluetooth de la serrure et du Keypad et que votre fonction Bluetooth est activée.**

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Sélectionnez **[Gérer les Keypads]**.
3. Sélectionnez le Keypad que vous souhaitez associer.
4. Suivez les instructions à l'écran.



Voir le guide complet de l'utilisateur du Keypad

2

Key Fob

a) Associez le Key Fob à votre compte

Avant d'associer le Key Fob à une serrure, vous devez ajouter l'appareil à votre compte :

***Assurez-vous d'être à portée Bluetooth de le Key Fob et que votre fonction Bluetooth est activée.**

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Sélectionnez **[Gérer les Key Fobs]**.
3. Tapez sur l'icône **[+]** située en haut à droite de l'écran, ou tapez sur **[Ajouter un Key Fob]** situé en bas de l'écran.
4. Suivez les instructions à l'écran.

b) Associez le Key Fob à une serrure.

***Assurez-vous que vous êtes à portée de Bluetooth de la serrure et de la Key Fob et que votre fonction Bluetooth est activée.**

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Sélectionnez **[Gérer les Key Fobs]**.
3. Sélectionnez le Key Fob que vous souhaitez relier.
4. Suivez les instructions à l'écran.



Voir le guide complet d'utilisation des Key Fob.

3

Bridge

a) Relier le Bridge à une serrure ou à d'autres produits de l'écosystème

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Tapez sur **[Bridges]**.
3. Select the Bridge you want to link your lock to.
4. Tapez sur **[Serrure(s) liée(s)]**.
5. Tapez sur l'icône **[+]** située en haut à droite de l'écran.
6. Seguire le istruzioni sullo schermo.

b) Scollegare il Bridge da una serratura o da altri prodotti dell'ecosistema

1. Tapez sur ☰ et sélectionnez **[Ajouter et gérer]**.
2. Tap **[Bridges]**.
3. Select the Bridge you want to unlink from.
4. Tapez sur **[Serrure(s) liée(s)]**.
5. Tap  next to the selected lock or ecosystem product you want unlinked.




Consultez le guide complet de l'utilisateur de Bridge.

Mode nuit

Verrouillez automatiquement votre porte à une heure précise pendant la nuit pour une sécurité accrue.

Activez le mode nuit :

1. Dans la page des paramètres de verrouillage, appuyez sur **[Night Mode]**.
2. Faites basculer le curseur sur ON
3. Définissez les heures de début et de fin pour définir la durée d'activation du mode Nuit.
4. Appuyez sur **[Appliquer]**.

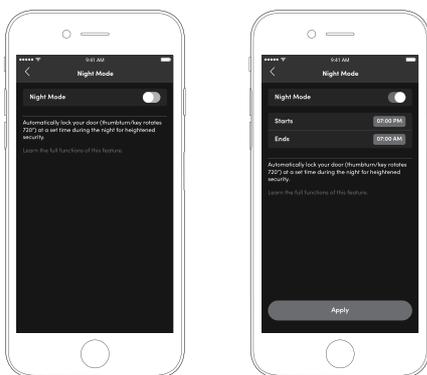


Programmations

Programmez le verrouillage pour désactiver le verrouillage automatique et faciliter l'accès tout au long de la journée.

Activez les calendriers :

1. Dans la page des paramètres de verrouillage, appuyez sur **[Planifications]**.
2. Faites basculer le curseur sur ON
3. Définissez les heures de début et de fin d'activation des programmations. La période d'activation est définie pour tous les jours de la semaine par défaut. Sélectionnez le jour de la semaine pour activer ou désactiver les horaires pour ce jour particulier.
7. Appuyez sur **[Appliquer]**.

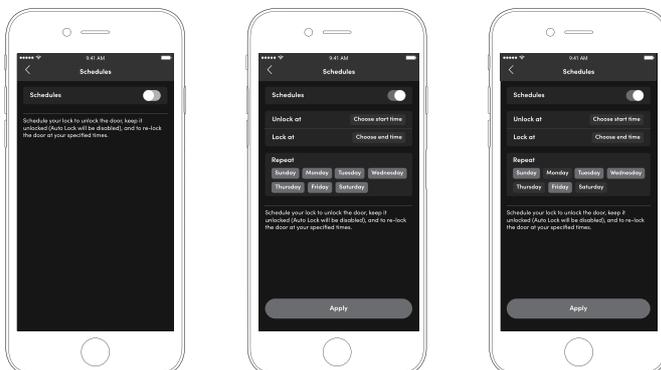


Mode couple élevé

Le mode couple élevé est disponible pour les serrures qui nécessitent plus de puissance pour étendre et rétracter la langue du pêne en douceur.

Activez le mode couple élevé :


1. Dans la page des paramètres de la serrure, appuyez sur **[Mode couple élevé]**.
2. Faites basculer le curseur sur ON
3. Appuyez sur **[Appliquer]**.

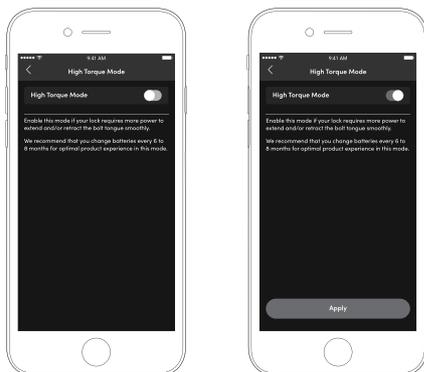


Changer les piles

1 Tournez la vis pour <déverrouiller>.



Vue du fond

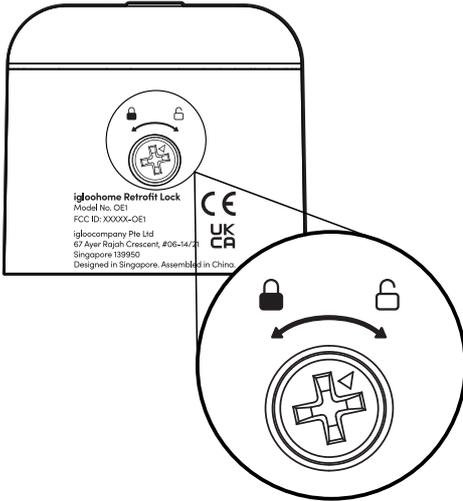

2 Retirez le couvercle de la batterie.

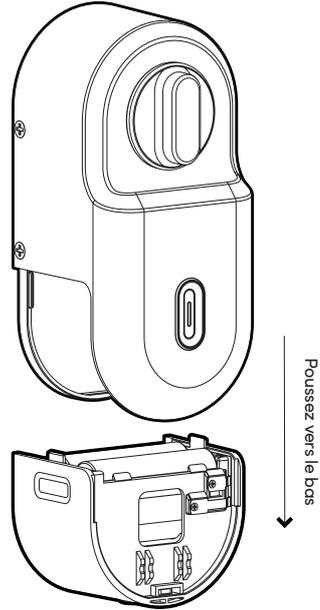


3 Retirer les piles

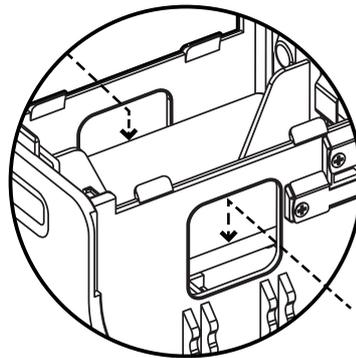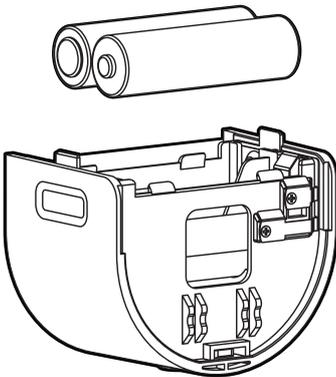


Les trous sur le côté sont conçus pour retirer facilement les piles.


3 Placez les nouvelles piles dans

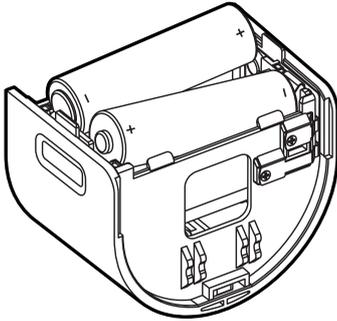


Bornes rondes - Positif |
Bornes plates - Négatif

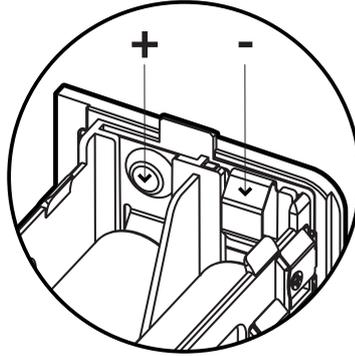

h Remplacez le couvercle des piles et tournez la vis en position <verrouillée>.

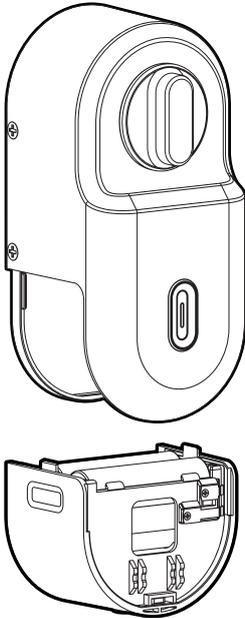

Vue du fond

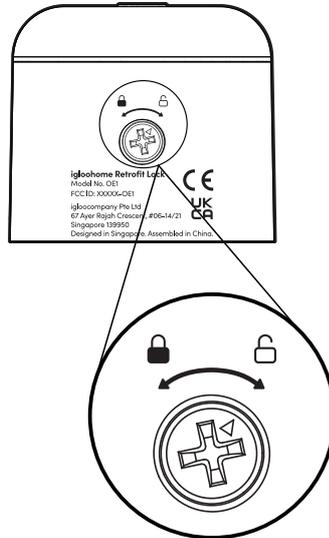

Connexion avec Airbnb

1 Connexion avec Airbnb

La connexion de la serrure avec Airbnb automatise la génération de codes PIN pour vos invités en fonction de leurs réservations confirmées.

Pour l'activer :

Connectez-vous à votre liste Airbnb

Sous [**Paramètres du compte**], sélectionnez [**Connexion avec Airbnb**], puis appuyez sur [**OK**].

Sous [**Réservations**], appuyez sur [**Ajouter**] pour sélectionner un logement avec lequel vous connecter.

Sélectionnez l'annonce Airbnb et le code PIN pour l'associer.

Remarque:

- Les e-mails contenant le code PIN seront envoyés au client entre 1 et 48 heures avant l'heure d'arrivée (configurable).
- Les codes PIN ne seront valables qu'entre les heures d'arrivée et de départ.

Modifier l'heure d'arrivée et de départ

Sous [**Ajouter et gérer**], sélectionnez [**Gérer les propriétés**] puis la fiche pour afficher ou modifier ses détails.

Remarque:

- Si le courrier d'accès n'a pas été envoyé, la modification de l'heure d'arrivée/de départ via l'application modifie l'heure de début et de fin des codes PIN à partager avec votre invité.
- Si le courrier d'accès a été envoyé, la modification de ces détails n'affectera que la prochaine réservation.
- La modification de ces détails sur l'application igloohome ne met pas à jour les heures d'arrivée et de départ de l'annonce sur le site Web d'Airbnb.

2 Déconnecter Airbnb

Si vous préférez générer manuellement des codes PIN pour les invités, vous pouvez déconnecter votre annonce Airbnb de igloohome.

1. Sous [**Réservations**], déconnectez toutes les annonces.

2. Sous [**Paramètres du compte**], sélectionnez [**Déconnecter avec Airbnb**].

Should you wish to completely disconnect your Airbnb account from your igloohome account, Si vous souhaitez déconnecter complètement votre compte Airbnb de votre compte igloohome, assurez-vous que toutes vos inscriptions Airbnb ont été déconnectées à l'étape ci-dessus, puis allez à :

Site Web de l'hôte Airbnb > Apps connectées > igloohome pour vous déconnecter.

Indications audio et LED

Actions	Indications
Connexion Bluetooth	le voyant LED clignote en bleu
Déverrouillage réussi	4 tonalités ascendantes et le voyant LED clignote deux fois en vert
Verrouillage réussi	1 long bip et le voyant LED clignote en vert pendant 2 secondes.
Alerte de batterie faible	3 tonalités descendantes
Alarme d'obstruction	6 séries de 4 bips courts
Calibrage terminé	1 bip long et le voyant LED s'allume en vert
Désappairage	4 bips descendants et le voyant LED clignote en bleu
Réinitialisation matérielle / Désappairage	3 bips descendants
Appairage réussi	3 tonalités ascendantes

Dépannage

La serrure ne s'allume pas

- Vérifiez que les piles sont correctement insérées et que le couvercle des piles est bien fixé.

La serrure s'allume mais le moteur est faible

- Vérifiez que les piles sont correctement insérées et que le couvercle des piles est bien fixé.
- Si le problème persiste, il se peut que votre porte soit incompatible avec la serrure.

La serrure oscille lorsqu'on tourne le mécanisme

- Vérifiez que les vis de la plaque de montage sont alignées et serrées.

La serrure oscille toujours lorsqu'on fait tourner le mécanisme après avoir serré les vis.

- Utilisez le ruban adhésif 3M fourni pour une meilleure stabilité.

Il est difficile de faire tourner la molette

- Appuyez sur le bouton multifonction et essayez de la faire tourner.
- Si l'embrayage n'est pas complètement libéré, cela peut se produire de temps en temps.
- Retirez et réinstallez le corps arrière.
- Effectuez à nouveau les étapes d'étalonnage.

La serrure fonctionne-t-elle avec ma porte ?

- Consultez le guide de compatibilité.

Quelle est la durée de vie de ma serrure lorsque l'alerte de batterie faible apparaît ?

- Environ 2 mois, selon la fréquence d'utilisation.

Comment réinitialiser ma serrure ?

- Retirez le compartiment à piles, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes tout en réinsérant le compartiment à piles. Une alerte sonore et lumineuse vous informera de la réussite de la réinitialisation d'usine.

La serrure ne se comporte pas comme prévu après l'étalonnage

- Répétez les étapes d'étalonnage.

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Pour toute demande de renseignements, veuillez vous adresser à
igloohome.co/support